

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	2	12-2403090	45 4511 0499	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная толщиной 0,10 мм	Adjusting shim 0.10 mm thick
	3	12-2403091	45 4511 0500	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная толщиной 0,15 мм	Adjusting shim 0.15 mm thick
	4	12-2403092	45 4511 0501	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная толщиной 0,25 мм	Adjusting shim 0.25 mm thick
	5	12-2403093	45 4511 0502	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная толщиной 0,50 мм	Adjusting shim 0.50 mm thick
	6	469-2403050	45 4316 0365	2	2	2	Шестерня полуоси переднего моста	Front axle axle shaft gear
	7	469-2403060-01	45 4316 0368	2	2	2	Ось сателлитов дифференциала переднего моста	Front axle differential planet gear axle
	8	469-2403055	45 4316 0367	4	4	4	Сателлит дифференциала переднего моста	Front axle differential planet gear
	9	469-2403030	45 4316 0363	2	2	2	Шайба опорная шестерни полуоси переднего моста	Front axle axle shaft gear thrust washer
	10	252156-П2	45 9816 6007	10	10	10	Шайба 10Л	Washer 10Л
	11	350204-П	45 9964 1011	10	10	10	Болт М10х1х21	Bolt M10x1x21
	12	469-2403011-01	45 4316 0358	1	1	1	Дифференциал переднего моста	Front axle differential
	13	469-2403016-11	45 4316 3029	1	1	1	Коробка дифференциала переднего моста	Front axle differential case
	14	469-2403019-12	45 4316 0361	1	1	1	Чашка дифференциала переднего моста левая	Front axle differential l.h. carrier
	15	469-2403018-10	45 4316 3030	1	1	1	Чашка дифференциала переднего моста правая	Front axle differential r.h. carrier
	16	252136-П2	45 9816 6067	8	8	8	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10. OT
	17	201509-П	45 9346 0569	8	8	8	Болт М10х60	Bolt M10x60
	-	ВК-469-2403017-10	45 4316 2006	1	1	1	Коробка дифференциала (комплект*2 для запчастей)	Differential case (set*2 for spare parts)

* - В составе переднего моста 3151-2300010

Is part of the front axle 3151-2300010

*1 - По потребности

As required

*2 - Комплект состоит из:

The set consists of:

469-2403019-12	45 4316 0361	1	1	1	Чашка коробки дифференциала переднего моста левая	Front axle differential case l.h. carrier
469-2403018-10	45 4316 3030	1	1	1	Чашка коробки дифференциала переднего моста правая	Front axle differential case r.h. carrier
252136-П2	45 9816 6067	8	8	8	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10.OT
201509-П	46 9346 0569	8	8	8	Болт М10х60	Bolt M10x60

Подгруппа 2304. Кулаки поворотные

Subgroup 2304. Steering Knuckles

65	1	31512-2304006	45 4321 0845	1	1	1	Кулак поворотный переднего моста с тормозом правый	Front axle r.h. steering knuckle with brake
	2	31512-2304007	45 4321 0847	1	1	1	Кулак поворотный переднего моста с тормозом левый	Front axle l.h. steering knuckle with brake
	3	201514-П8	45 9951 1122	2	2	2	Болт М10х1х16	Bolt M10x1x16
	4	252156-П2	45 9816 6007	2	2	2	Шайба 10.Л пружинная	Spring washer 10.Л
	5	201416-П29	45 9346 1502	16	16	16	Болт М6х12	Bolt M6x12
	6	252134-П2	45 9816 6045	16	16	16	Шайба 6.Т пружинная	Spring washer 6.Т
	7	69-2304057	45 4315 0527	2	2	2	Прокладка сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland gasket
	8	69-2304053	45 4315 0523	2	2	2	Пружина сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland spring
	9	452-2304051	45 3111 0927	2	2	2	Обойма сальника поворотного кулака внутренняя	Steering knuckle gland inner case

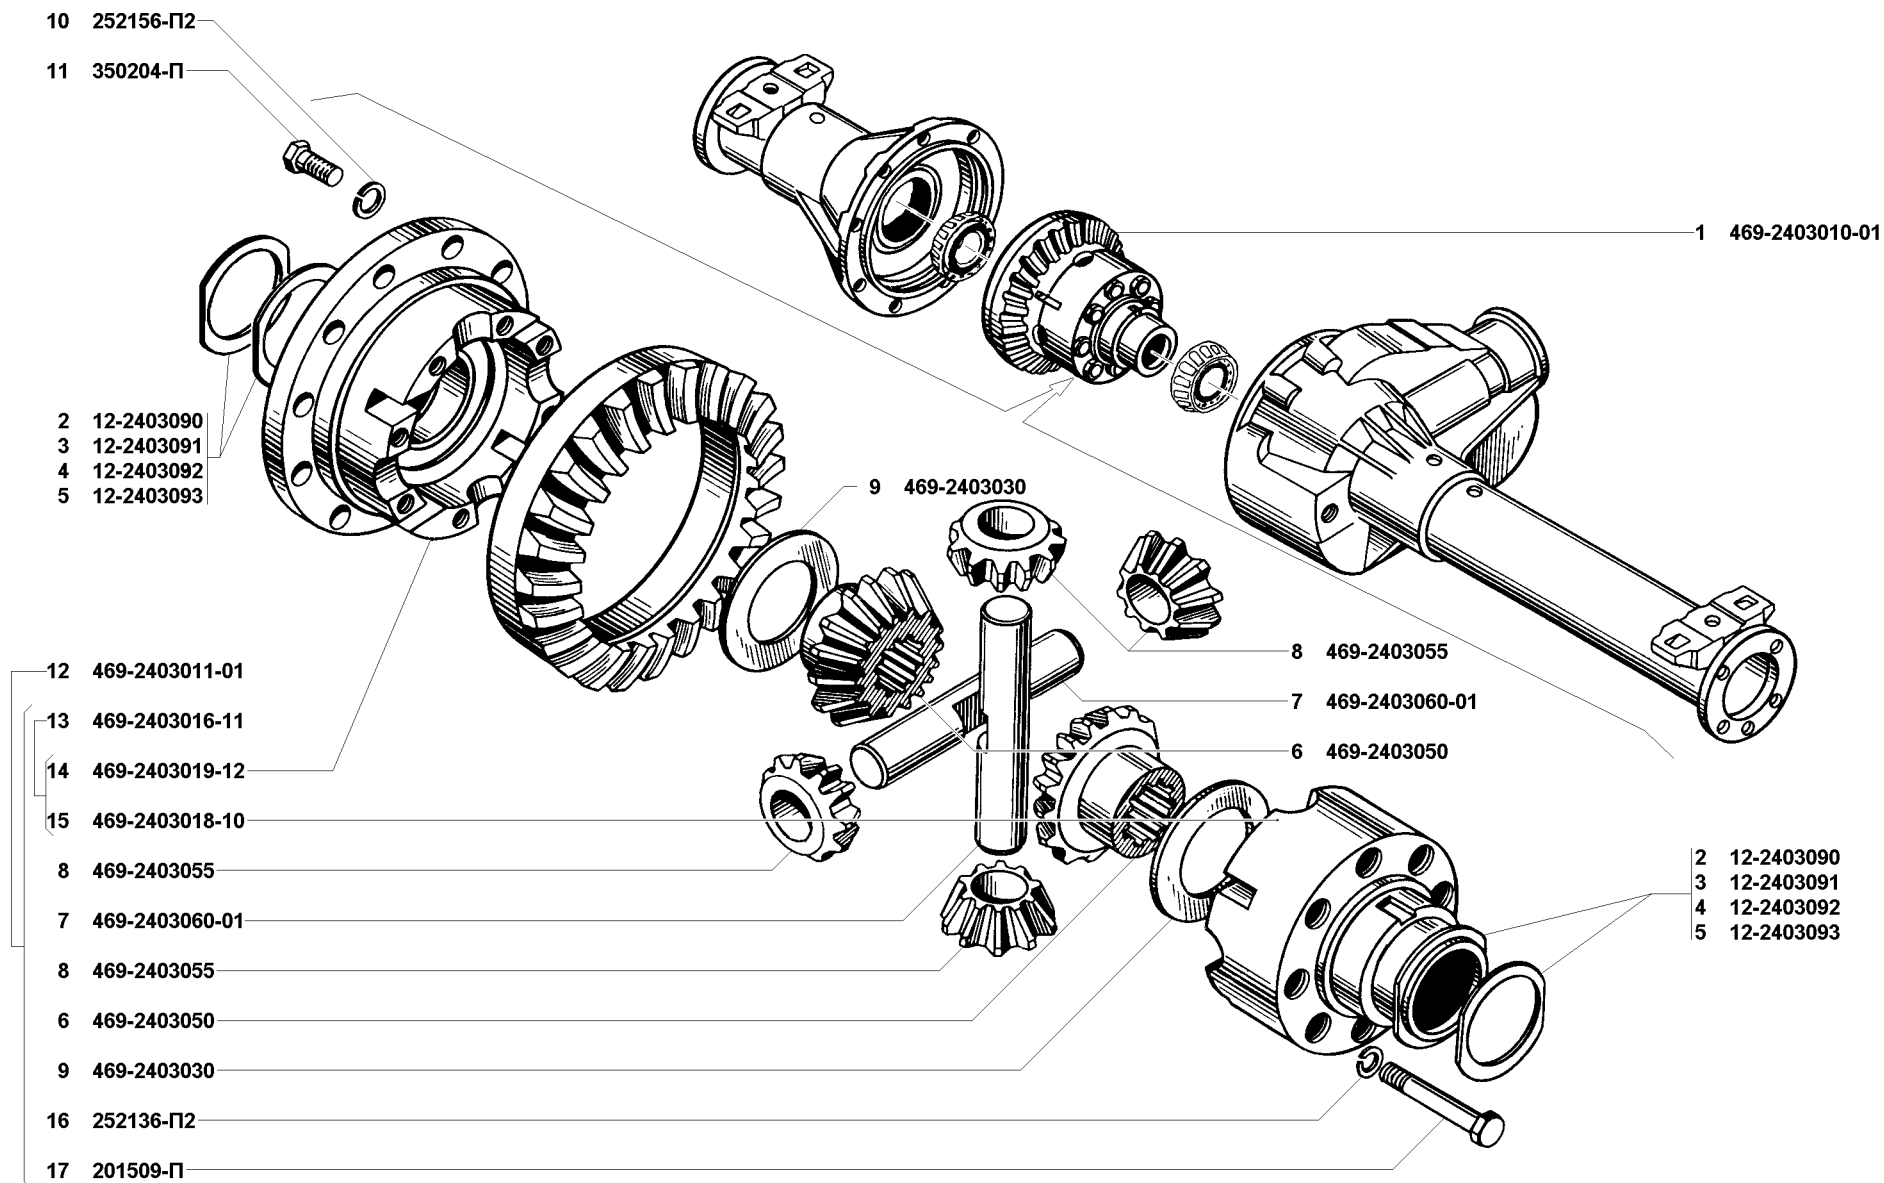


Рис. 64. Дифференциал переднего моста (2303)

Fig. 64. Front axle differential (2303)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	10	69-2304052	45 4315 0522	2	2	2	Кольцо уплотнительное внутреннее сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland inner sealing ring
	11	452-2304054	45 3111 0929	2	2	2	Кольцо-перегородка сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland partition ring
	12	69-2304055	45 4315 0525	2	2	2	Кольцо уплотнительное наружное сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland outer sealing ring
	13	250613-П29	45 9951 4014	2	2	2	Гайка 10х1	Nut M10x1
	14	452-2304056-02	45 3111 4057	2	2	2	Обойма наружная сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland outer case
	15	451Д-3001040	45 3111 1203	2	2	2	Болт-ограничитель поворота колес специальный	Steering limiter special bolt
	16	61-121238	45 4311 0841	2	2	2	Прокладка шаровой опоры поворотного кулака	Steering knuckle ball support gasket
	17	452-2304062	45 3111 0933	2	2	2	Кулак наружный	Outer knuckle
	18	69-2304069*	45 4315 2647	2	2	2	Шарик шарнира поворотного кулака	Steering knuckle joint ball
	19	69-2304064	45 4315 0530	1	1	1	Кулак внутренний правый	Inner r.h. knuckle
	20	69-2304065	45 4315 0532	1	1	1	Кулак внутренний левый	Inner l.h. knuckle
	21	452-2304060	45 3111 0931	1	1	1	Шарнир поворотного кулака переднего моста правый	Front axle steering knuckle r.h. joint
	22	452-2304061	45 3111 0932	1	1	1	Шарнир поворотного кулака переднего моста левый	Front axle steering knuckle l.h. joint
	23	290784-П29	45 9952 1565	10	10	10	Болт М10х1х30 специальный	Special bolt М10х1х30
65,67	24	252136-П2	45 9816 6067	34	34	34	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10. OT
65	25	69-2304078-01	45 4315 2869	2	2	2	Упор-ограничитель поворота колес	Steering limiter
66	26	2.3.45. Ц6	45 9167 5064	2	2	2	Масленка	Pressure lubricator
	27	452-2304037-11	45 3111 7590	1	1	1	Накладка поворотного кулака переднего моста верхняя	Front axle steering knuckle upper cover plate
	28	201561-П29	45 9346 1617	12	12	12	Болт 12х1,25х25	Bolt M12x1.25x25
	29	252137-П2	45 9816 6068	16	16	16	Шайба 12.ОТ пружинная	Spring washer 12.OT
	30	294990-П	45 9952 8033	4	4	4	Штифт 6х11	Set pin 6x11
	31	452-2304019	45 3111 0918	4	4	4	Шкворень поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle kingpin
	32	469-2304028	45 4316 1774	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная шкворня поворотного кулака, толщиной 0,1 мм	Steering knuckle kingpin adjusting shim 0.1 mm thick
	33	469-2304029	45 4316 1775	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная шкворня поворотного кулака, толщиной 0,15 мм	Steering knuckle kingpin adjusting shim 0.15 mm thick
	34	469-2304036	45 4316 1776	*1	*1	*1	Прокладка регулировочная шкворня поворотного кулака, толщиной 0,4 мм	Steering knuckle kingpin adjusting shim 0.4 mm thick
	35	3741-2304071	45 3135 2094	2	2	2	Сальник кулака шарнира в сборе	Joint knuckle gland in assy
	36	452-2304012	45 3111 0914	2	2	2	Опора шаровая поворотного кулака переднего моста в сборе	Front axle steering knuckle ball support in assy
	37	452-2304016	45 3111 0916	4	4	4	Втулка шкворня поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle kingpin bush
66,67	38	3741-2304024	45 3135 2273	2	2	2	Шайба упорная шарнира поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle joint thrust washer
66	39	452-2304023	45 3111 0919	4	4	4	Шайба опорная шкворня поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle kingpin supporting washer
	40	452-2304040-12	45 3111 8220	1	1	1	Корпус поворотного кулака переднего моста правый	Front axle steering knuckle l.h. case
	41	452-2304041-12	45 3111 8067	1	1	1	Корпус поворотного кулака переднего моста левый	Front axle steering knuckle r.h. case
	42	452-2304038-11	45 3111 7591	2	2	2	Накладка поворотного кулака переднего моста нижняя	Front axle steering knuckle lower cover plate

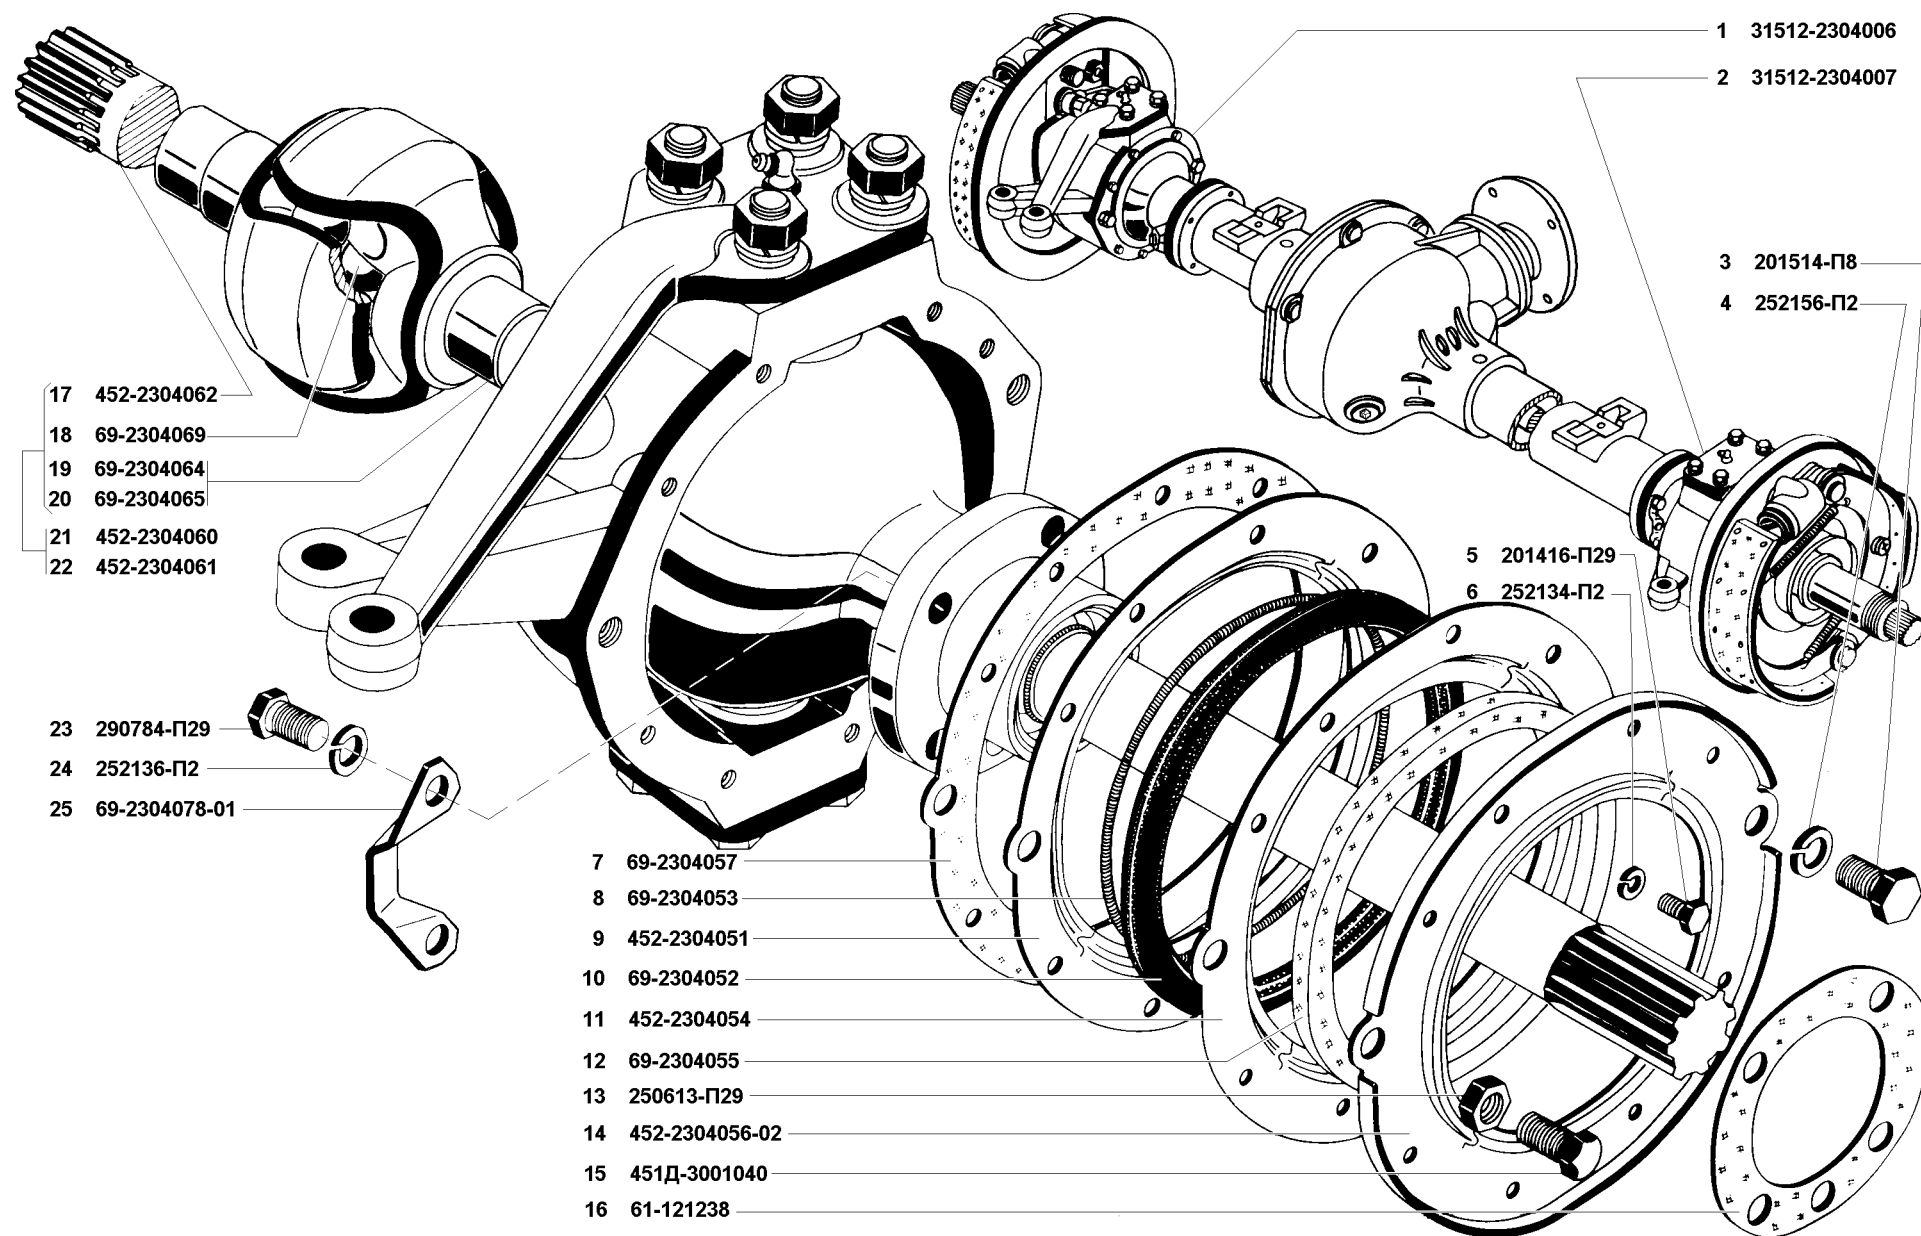


Рис. 65. Кулаки поворотные (2304)/1

Fig. 65. Steering knuckles (2304)/1

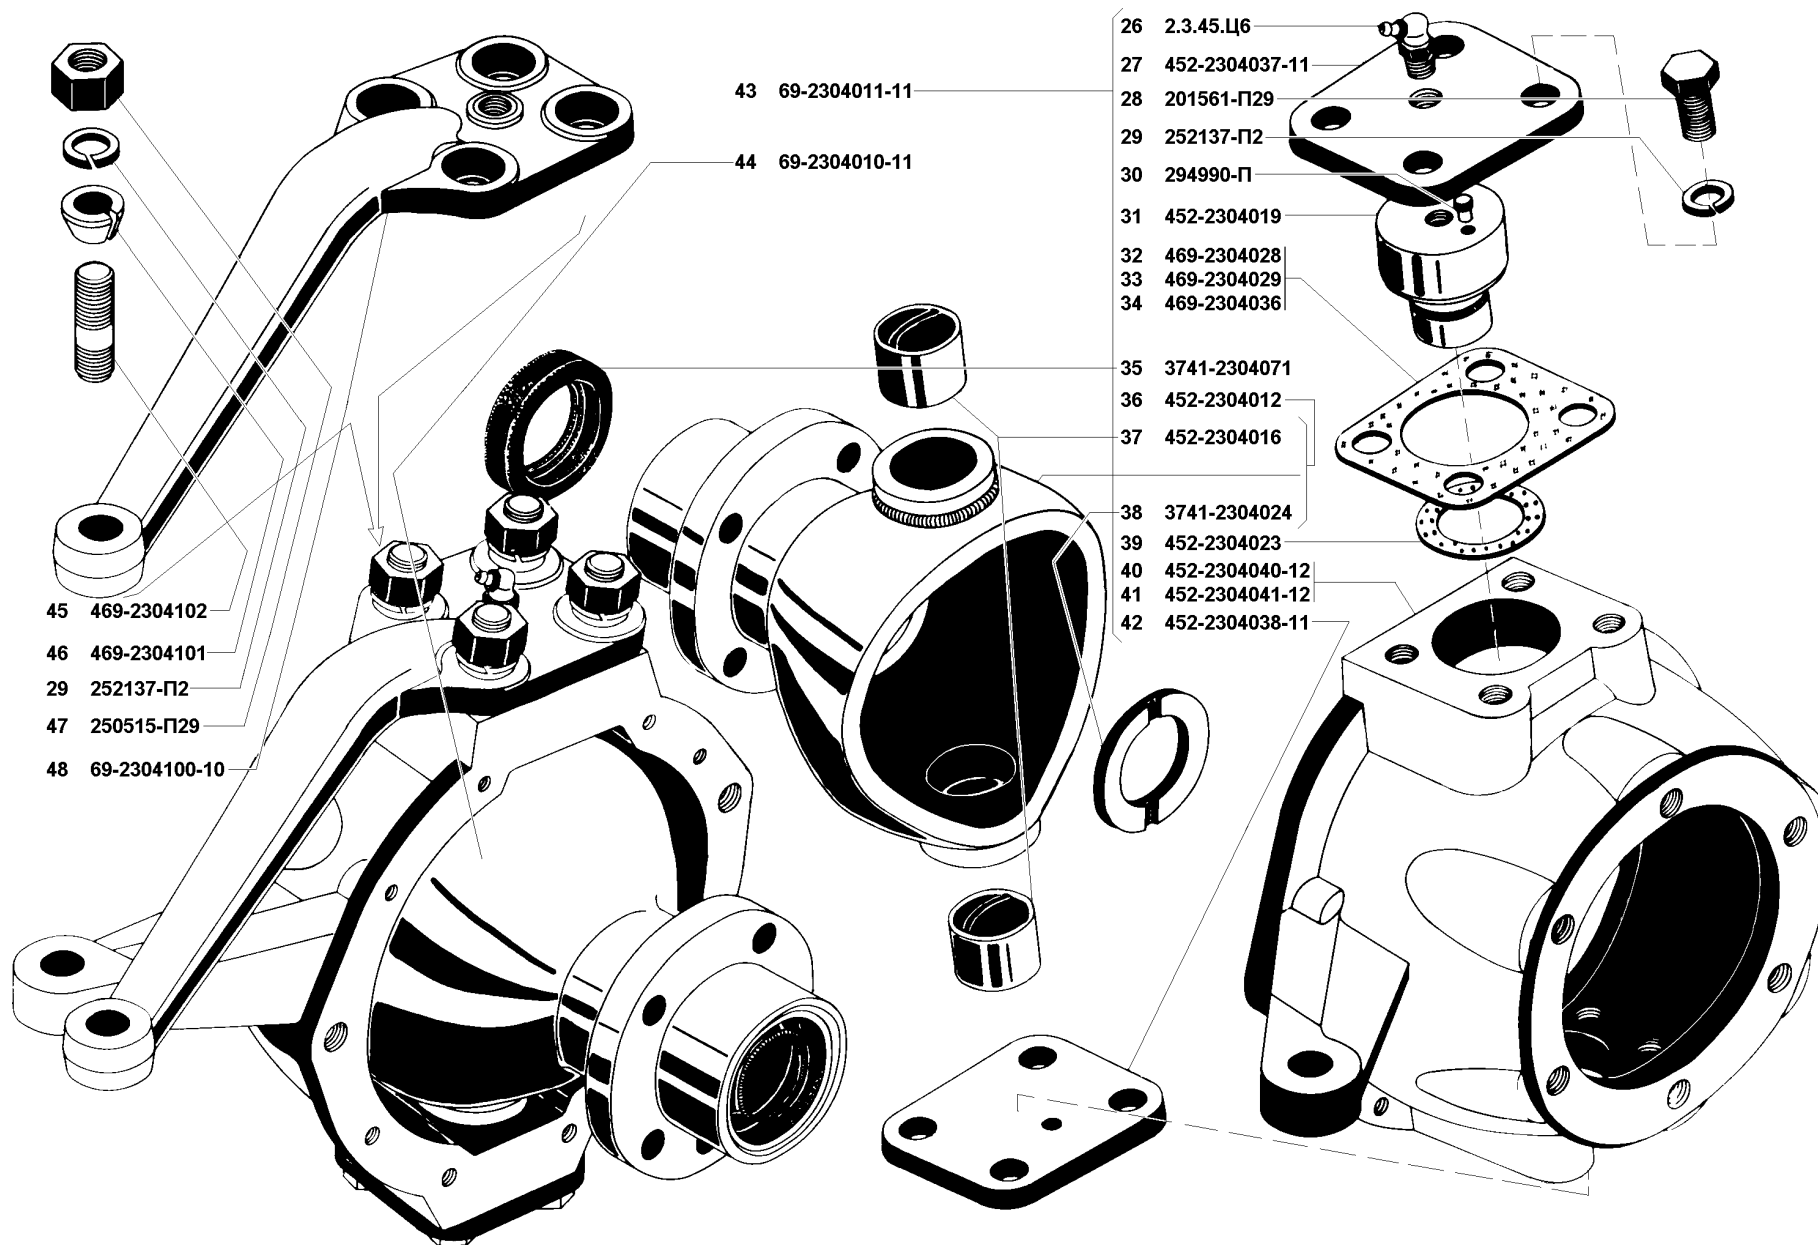


Рис. 66. Кулаки поворотные (2304)/2
Fig. 66. Steering knuckles (2304)/2