



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

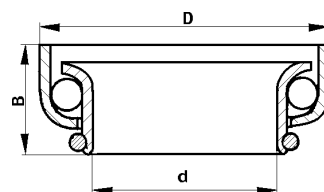


12-3401120	636905	3401	2	-	-	-	-	-	-	-	23,5	36,5	14
------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----

Шариковый радиально-упорный
однорядный без сепаратора со
штампованным кольцом
Single-row radial-thrust ball bearing
without cage, with stamped race

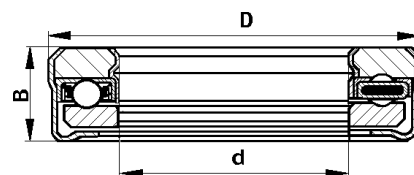


20-1601072	688911-C9 688911-C17+	1601	1	1	1	1	1	1	1	1	52,388	84,5	20,7
------------	--------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	------

Шариковый упорный однорядный
в защитном кожухе
Single-row thrust ball bearing in
protective housing

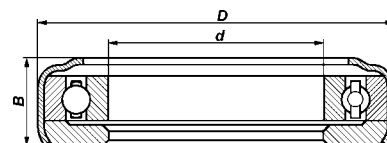





3160-1601182	B-6-520110AKC30Ш+	1601	1	1	1	1	1	1	1	1	50	82	20
--------------	-------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Шариковый упорный однорядный
в защитном кожухе
Single-row thrust ball bearing in
protective housing

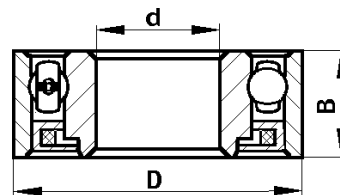


60203-A 60203-K+		1005	1	1	1	1	1	1	1	1	17	40	12
---------------------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Шариковый радиальный однорядный
с защитной шайбой
Single-row radial ball bearing with
protective washer

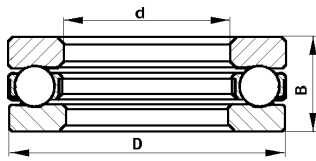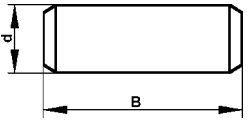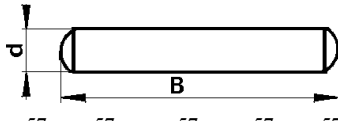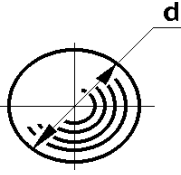
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														
6-8102		3706	1	1	1	1	1	1	1	1	15	28	9	Шариковый радиально-упорный Radial-thrust ball bearing
														
11-7583		1601	3	3	3	3	3	3	3	3	5,5	-	9	Ролик 5,5x9 Roller 5.5x9
														
11-7569		1601	57	57	57	57	57	57	57	57	1,6	-	9	Ролик игольчатого подшипника Needle bearing roller
														
Б111 2,381 НЮ		1107	1	1	1	1	1	1	1	1	2,381	-	-	Шарик III Ball III
Б111 3,175 НЮ		1107	1	1	1	1	1	1	1	1	3,175	-	-	Шарик III Ball III
263003		2304	2	2	2	2	2	2	2	2	26,988			Шарик IV Ball IV
508626-A		2304	8	8	8	8	8	8	8	8	25,32-25,34	-	-	Шарик Б 25,4 Ball Б 25.4
367637		3515	1	1	1	1	1	1	1	1				Шарик IV Ball IV
353087		3507	2	2	2	2	2	2	2	2	11,9			Шарик I Ball I
508605-П		1701	6	6	6	6	6	6	6	6	6,35			Шарик БV Ball БV
263014		1702	3	3	3	3	3	3	3	3	9,525			Шарик VI Ball VI
		1702+	3	3	3	3	3	3	3	3				
		1703	1	1	1	1	1	1	1	1				
		1803	3	3	3	3	3	3	3	3				

САЛЬНИКИ И МАНЖЕТЫ GLANDS AND COLLARS


Обозначение сальника Designation	№ подгруппы, где применяется Subgroup No.	Количество на подгруппу Qty per subgroup								Размеры, мм Dimensions, mm				Наименование Description
		УАЗ-3741 37419	УАЗ-3962 39629	УАЗ-2206 22069	УАЗ-3909 39099	УАЗ-3303 33039	УАЗ-33036	УАЗ-39094	УАЗ-39095	d	D	D ₁	H	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15




53-1005034	1002	1	1	1	1	1	1	1	1	54,4	80	61,5	10	Манжета коленчатого вала с пружиной в сборе Crankshaft collar with spring in assy
------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	----	------	----	--



2108-1005160	1005	1	1	1	1	1	1	1	1	80	100	-	10	Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сборе Crankshaft rear gland with spring in assy
--------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	---	----	---

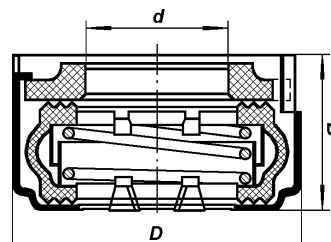


2101-1307013-01 2108-1307013-03+	1307	1	1	1	1	1	1	1	1	16,5	36,6	-	20,3	Сальник насоса Pump gland
-------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	------	------------------------------

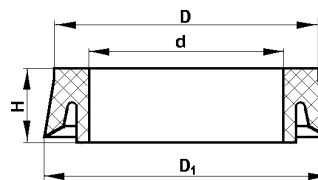


469-1602516	1602	1	1	1	1	1	1	1	1	15,5	25	23	7	Манжета уплотнительная поршня цилиндра выключения сцепления Clutch release cylinder piston sealing collar
-------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	----	----	---	--


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

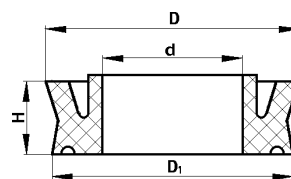


469-1602548	1602	1	1	3	1	1	1	1	1	13	23,4	21,7	7	Манжета уплотнительная Sealing collar
24-1602516	1602	-	-	1	1	1	1	1	1	17	26	22	6,2	Манжета уплотнительная Sealing collar

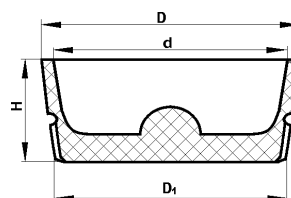

469-1602554	1602	1	1	1	1	1	1	1	1	20	23	21	9	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра Master cylinder piston sealing collar
-------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	--

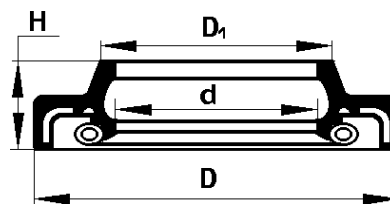


20-1701210	1802	2	2	2	2	2	2	2	2	41,3	75	-	16,4	Манжета в сборе Collar in assy
	2402	1	1	1	1	1	1	1	1					
	2302	1	1	1	1	1	1	1	1					

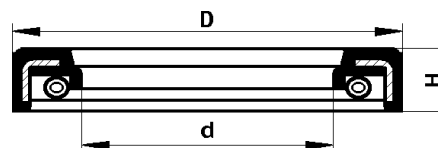


469-2201028	2201	8	8	8	8	8	8	8	8	17,5	27,6	-	4,0	Манжета крестовины карданного вала с пружиной в сборе Propeller shaft centre cross collar with spring in assy
	2203	8	8	8	8	8	8	8	8					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

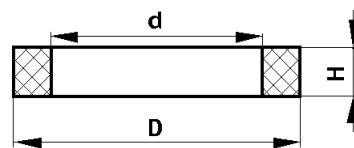


469-2201085-10	2201	1	1	1	1	1	1	1	1	36,5	50,5	-	6	Кольцо уплотнительное сальника скользящей вилки карданного вала Propeller shaft slip yoke gland sealing ring
	2203	1	1	1	1	1	1	1	1					
469-2201088-10	2201	1	1	1	1	1	1	1	1	35,5	51	-	6	Кольцо уплотнительное сальника скользящей вилки карданного вала Propeller shaft slip yoke gland sealing ring
	2203	1	1	1	1	1	1	1	1					

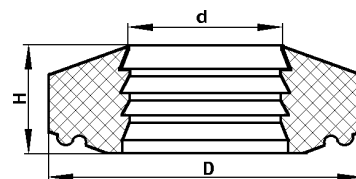

3151-2905616	2905	2	2	2	2	2	2	2	2	15	32	-	11	Сальник штока амортизатора Shock absorber rod gland
	2915	2	2	2	2	2	2	2	2					

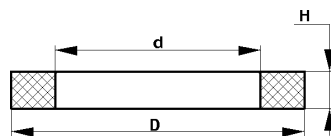

3151-2905646	2905	2	2	2	2	2	2	2	2	13	30	-	8	Сальник штока амортизатора Shock absorber rod gland
	2915	2	2	2	2	2	2	2	2					

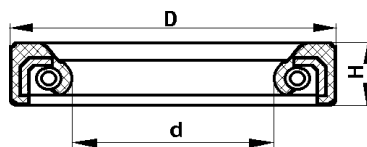

3741-3103038	3103	4	4	4	4	4	4	4	4	60	85	-	10	Манжета ступицы колеса с пружиной в сборе Wheel hub gland with spring in assy
20-3401023-Б	3401	1	1	1	1	1	1	1	1	38	44	-	10	Сальник вала сошки рулевого управления с арматурой в сборе Steering arm shaft gland with fittings in assy